


DJ-202

Príručka Začínáme

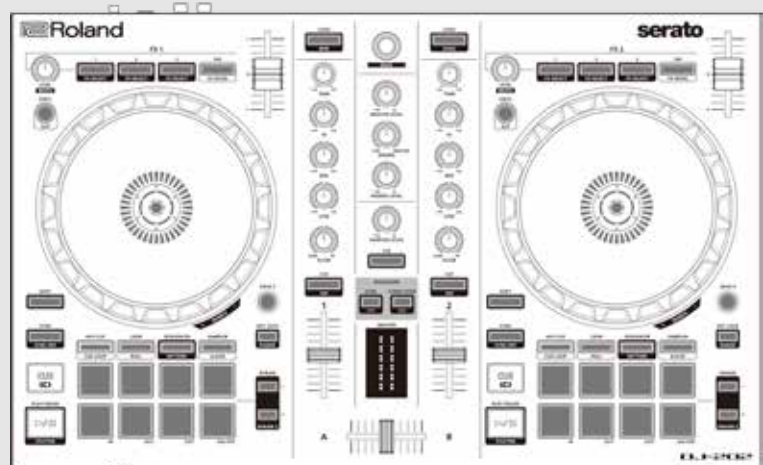

serato

serato  **DJ INTRO**

Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ (p. 10) a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (p. 11). Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.

Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION

Obsah

Úvod	2	Používanie Serato DJ Intro	8
O tomto dokumente	2	Zapnutie Serato DJ Intro	8
Skontrolujte obsah balenia	2	Základné ovládanie Serato DJ Intro	8
Návod na stiahnutie používateľského manuálu.....	2	Importovanie skladby	8
		Načítanie skladby.....	8
Inštalácia softvéru	3	Prehrávanie skladby.....	9
Systémové požiadavky.....	3	Posluch v slúchadlách	9
Návod na stiahnutie Serato DJ Intro	3	Zatvorenie Serato DJ Intro.....	9
Inštalácia softvéru.....	3		
Mac OS	3	BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA	10
Windows.....	3	DÔLEŽITÉ POZNÁMKY	11
		Technická špecifikácia	11
Popis panelov	4		
Sekcia Browser	4		
Sekcia Deck.....	5		
Sekcia Mixer	6		
Predný panel.....	7		
Zadný panel (pripojenie vášho vybavenia).....	7		

Úvod

O tomto dokumente

V príručke Začínáme (ďalej len „tento dokument“) sa dočítate o tom, akým spôsobom môžete získať softvér, ktorý pri používaní DJ-202 potrebujete. Dozviete sa aj to, akým spôsobom môžete upravovať nastavenia zariadenia a zároveň budete informovaný o názvoch a funkciách jeho častí.

Pred použitím DJ-202 si, prosím, dôkladne preštudujte tento dokument i používateľský manuál zariadenia. Viac informácií o stiahnutí používateľského manuálu nájdete v časti “Downloading the Owner’s Manual” (p. 2).

Skontrolujte obsah balenia

Spoločne s DJ-202 sa v balení nachádzajú nasledovné položky. Prosím, venujte chvíľu svojho času kontrole položiek, ktoré ste v balení s DJ-202 našli. V prípade, že niektorá položka chýba, kontaktujte najbližšieho autorizovaného distribútora značky Roland vo vašej krajine.

- Príručka Začínáme (tento dokument)
- USB kábel

Návod na stiahnutie používateľského manuálu

Používateľský manuál je k dispozícii vo formáte PDF. Pre zobrazenie používateľského manuálu musíte mať nainštalovaný softvér, ktorý je schopný otvoriť PDF súbory.

Návod na stiahnutie používateľského manuálu k DJ-202

1. Spustíte webový prehliadač a otvorte nasledujúcu webovú stránku spoločnosti Roland.
<http://www.roland.com/support/>
2. Vyhľadajte položku „DJ-202“.
3. V okne s používateľskými manuálmi nájdite položku „DJ-202 owner’s manual“ a kliknite na ňu.
4. Manuál stiahnite podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Návod na stiahnutie používateľského manuálu k Serato DJ Intro

1. Spustíte webový prehliadač a otvorte webovú stránku Serato DJ Intro.
<https://serato.com/dj/downloads>
2. Kliknite na možnosť „Manuals and Downloads“.
3. V sekcii „Manuals and Downloads“ zvolte a následne stiahnite používateľský manuál k Serato DJ Intro.

Inštalácia softvéru

Systémové požiadavky

Pred inštaláciou softvéru sa, prosím, uistite, že váš počítač spĺňa uvedené systémové požiadavky.

	Mac OS	Windows
Operačný systém	macOS 10.12 OS X 10.11 OS X 10.10	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 SP1
CPU/Clock		Intel® Core™ i7/1,07 GHz Intel® Core™ i5/1,07 GHz Intel® Core™ i3/1,07 GHz
Rozlíšenie obrazovky		1280 x 720
Pamäť		4 GB
Voľné miesto na HDD		5 GB
USB		USB 2.0 port

* Aktuálne systémové požiadavky nájdete na webovej stránke Serato DJ Intro.

Návod na stiahnutie Serato DJ Intro

1. Spustíte webový prehliadač a otvoríte webovú stránku Serato DJ Intro.
<https://serato.com/dj/intro/downloads>
2. Kliknite na možnosť „DOWNLOAD SERATO DJ INTRO“.
3. Zadajte vašu e-mailovú adresu a kliknite na „CONTINUE“.
4. Zadajte vaše heslo a krajinu, v ktorej žijete. Kliknite na „CONTINUE“.
Na vami uvedenú e-mailovú adresu bude odoslaný e-mail.
5. Podľa pokynov v e-maile kliknite na možnosť „Download Serato DJ Intro“.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a následne stiahnite Serato DJ Intro.

Inštalácia softvéru

Softvér, prosím, nainštalujte nasledovným spôsobom.

Používatelia Mac OS

1. Rozbalte súbor so softvérom Serato DJ Intro.
2. Dvakrát kliknite na rozbalený súbor.
Spustí sa inštalácia.
3. Prečítajte si licenčnú zmluvu. V prípade, že s ňou súhlasíte, kliknite na možnosť [Agree].
4. Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, presuňte ikonu [Serato DJ Intro] do zložky Applications.



Inštalácia bola úspešne dokončená.

Windows

1. Kliknite pravým tlačidlom na súbor so softvérom Serato DJ Intro a vyberte možnosť „Extract all“.
Týmto spôsobom súbor rozbalíte.
2. Dvakrát kliknite na rozbalený súbor.
Spustí sa inštalácia.
3. Prečítajte si licenčnú zmluvu. V prípade, že s ňou súhlasíte, vyberte možnosť [I agree to the license terms and conditions] a kliknite na [Install].
Softvér bude následne nainštalovaný.
4. Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, kliknite na [Close].




Inštalácia bola úspešne dokončená.

Popis panelov

Horný panel DJ-202 je rozdelený do troch sekcií (podľa funkcie). Ide o sekcie Browser, Deck a Mixer.

Konektor PHONES sa nachádza na prednej strane zariadenia. Konektory INPUT/OUTPUT sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia.

Viac informácií o jednotlivých častiach nájdete v používateľskom manuáli k DJ-202 a v manuáli k Serato DJ Intro.

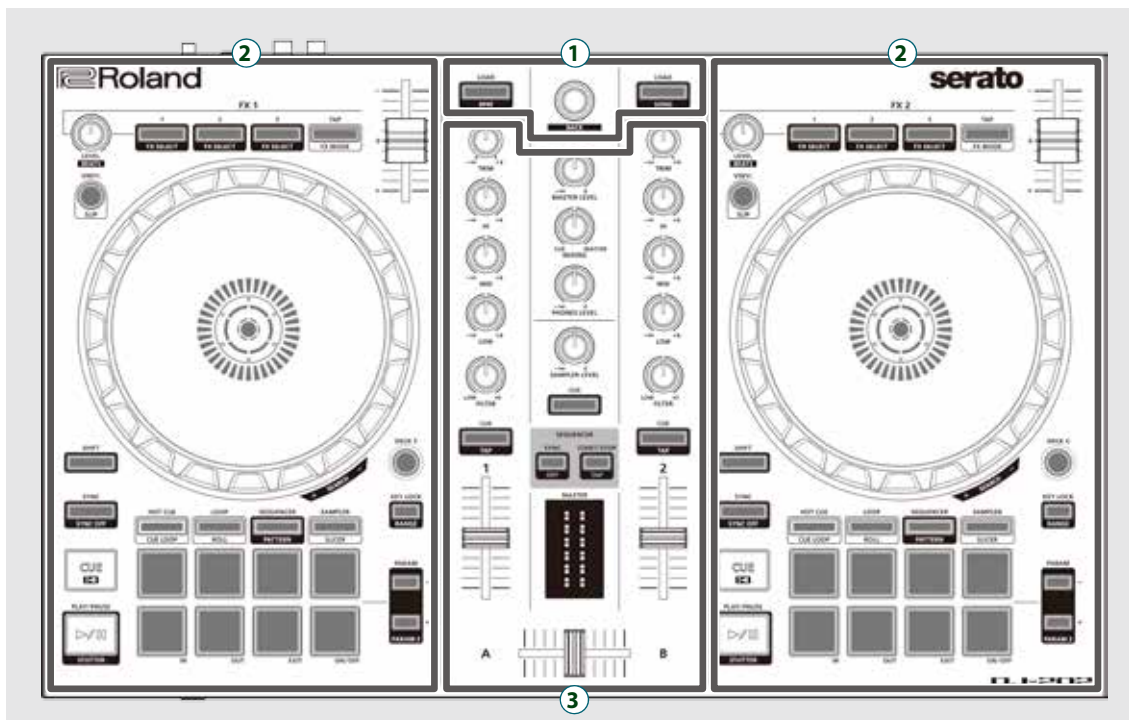


① Sekcia Browser

② Sekcia Deck

③ Sekcia Mixer

Sekcia Browser

S pomocou nasledujúcich ovládacích prvkov možno Serato DJ Intro ovládať. Zároveň slúžia na načítanie skladieb.

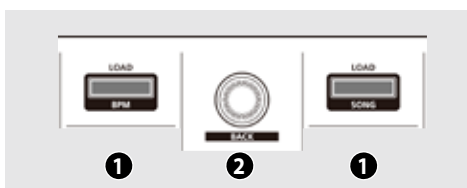

① Tlačidlá [LOAD]

Slúžia na načítanie skladby, ktorú ste v rámci Serato DJ Intro vybrali. Skladba bude načítaná do decku.

[SHIFT] + [LOAD]

Slúži na usporiadanie knižnice skladieb podľa SONG alebo BPM.

② Otočný ovládač


Pri otočení tohto ovládača bude kurzor posunutý nahor/nadol. Po stlačení tohto ovládača bude kurzor presunutý na nižšiu úroveň.

[SHIFT] + stlačenie ovládača

Kurzor bude presunutý na vyššiu úroveň.

Sekcia Deck

Sekcie Deck, nachádzajúce sa naľavo a napravo, ovládajú štyri decky (vľavo: decky 1 a 3, vpravo: decky 2 a 4).

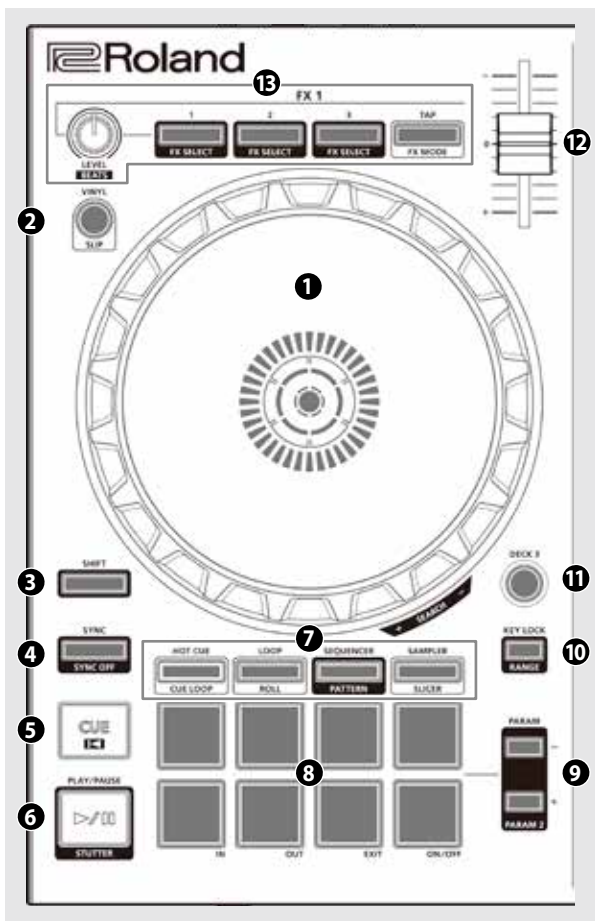

1 Ovládač JOG

Ovláda scratchovanie a Pitch Bend (úprava rýchlosti prehrávania).

Otočenie hornej plochy	Ak je režim VINYL aktívny, slúži na scratchovanie. Ak režim VINYL nie je aktívny, slúži na ovládanie funkcie Pitch Bend.
Otočenie vonkajšieho okraja	Slúži na ovládanie funkcie Pitch Bend.
[SHIFT] + otočenie hornej plochy	Rýchle posunutie pozície prehrávania.

2 Tlačidlo [VINYL]

Slúži na zapnutie/vypnutie režimu VINYL.

3 Tlačidlo [SHIFT]

Pri jeho podržaní a stlačení ďalšieho tlačidla môžete aktivovať rôzne funkcie.

4 Tlačidlo [SYNC]

Automaticky zladí tempo (výšku) viacerých skladieb.

[SHIFT] + [SYNC]	Zruší funkciu Sync.
------------------	---------------------

5 Tlačidlo [CUE <|]

Slúži na nastavenie, prehranie alebo aktiváciu dočasný bodu Cue Point.

6 Tlačidlo [▶/||]

Slúži na spustenie alebo zastavenie skladby.

[SHIFT] + [▶/]	Slúži na návrat na dočasný bod Cue Point. Následne na to bude spustené prehrávanie.
------------------	---

7 Volba režimu padov

S pomocou týchto tlačidiel môžete zvoliť režim ovládania padov.

Tlačidlo [HOT CUE]

Slúži na voľbu režimu HOT CUE.

Tlačidlo [LOOP]

Slúži na voľbu režimu LOOP.

Tlačidlo [SEQUENCER]

Slúži na voľbu režimu SEQUENCER.

[SHIFT] + [SEQUENCER]	Slúži na voľbu režimu PATTERN. Slúži na zmenu patternu sekvencera.
-----------------------	---

Tlačidlo [SAMPLER]

Slúži na voľbu režimu SAMPLER.

8 Pady

Prostredníctvom týchto padov môžete využívať režim, ktorý ste zvolili.

9 Oblasť PARAM

V tejto časti môžete nastaviť hodnotu parametra ovládaného padmi.

10 Tlačidlo [KEY LOCK]

Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Key Lock.

[SHIFT] + [KEY LOCK]	Slúži na určenie rozsahu ovládača TEMPO.
----------------------	--

11 Tlačidlá [DECK 3], [DECK 4]

Slúžia na prepínanie deckov (vľavo: decky 1 a 3, vpravo: decky 2 a 4).

12 Ovládač TEMPO

Slúži na úpravu rýchlosti prehrávania skladby.

13 Oblasť FX 1, FX 2

V tejto časti môžete nastaviť efekty (FX 1: decky 1 a 3, FX 2: decky 2 a 4).

Ovládač [LEVEL]

Slúži na úpravu charakteru efektu.

[SHIFT] + ovládač [LEVEL]	Slúži na nastavenie doby, po ktorú bude efekt aplikovaný.
---------------------------	---

Efektové tlačidlá [1] – [3]

Slúžia na zapnutie/vypnutie efektu.

[SHIFT] + efektové tlačidlo	Slúži na zmenu typu efektu.
-----------------------------	-----------------------------


Tlačidlo [TAP]

Referenčné tempo efektu bude určené podľa intervalu, v ktorom toto tlačidlo opakovane stlačíte (Tap Tempo).

Pri podržaní tohto tlačidla bude nastavené tempo zresetované.

Sekcia Mixer

K dispozícii máte 4-kanálový mix. V prípade potreby môžete upravovať alebo miešať zvuky a taktiež zapnúť/vypnúť funkciu Cue pre slúchadlá.

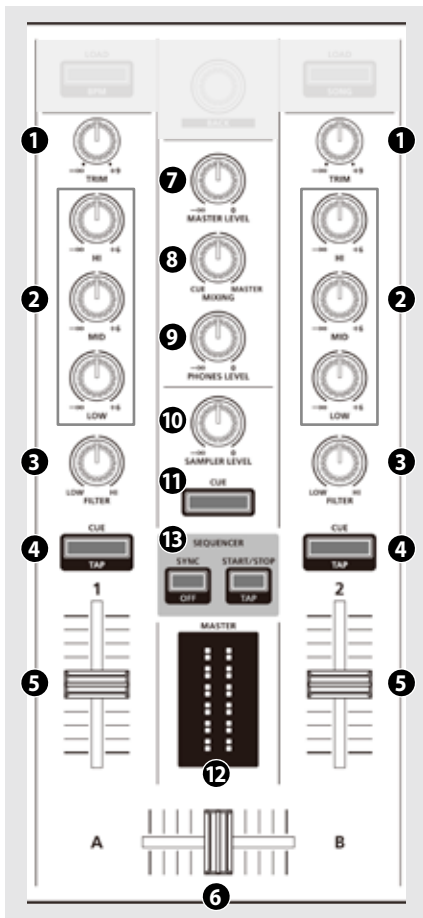

1 Ovládače [TRIM]

Slúžia na nastavenie hlasitosti.

2 Ovládače [HI], [MID], [LOW]

Slúžia na zosilnenie/orezanie pásma vysokých, stredných a nízkych frekvencií.

3 Ovládače [FILTER]

Slúžia na aplikovanie filtra na každý kanál. Ak otočíte ovládač [FILTER] smerom doprava, budete počuť iba pásmo vysokých frekvencií. Ak ovládač otočíte smerom doľava, budete počuť iba pásmo nízkych frekvencií.

4 Tlačidlá CHANNEL [CUE]

Slúžia na zapnutie/vypnutie funkcie Cue v prípade jednotlivých kanálov. Zvuk z kanálov, ktorých tlačidlá [CUE] svietia, bude znieť zo slúchadiel.

[SHIFT] + [CUE]	V prípade potreby môžete tempo skladby určiť podľa intervalu, v ktorom opakovane stlačíte tlačidlo [CUE] (funkcia Tap Tempo).
-----------------	---

5 Kanálové fadery

Slúžia na úpravu výstupnej hlasitosti jednotlivých kanálov.

6 Cross fader

Slúži na prepnutie výstupu zvuku z ľavých a pravých deckov.

7 Ovládač [MASTER LEVEL]

Slúži na úpravu hlasitosti hlavného výstupu.

8 Ovládač [MIXING]

Slúži na vyváženie hlasitosti kanálu, ktorého tlačidlo CHANNEL [CUE] svieti, a hlavného výstupu slúchadiel.

9 Ovládač [PHONES LEVEL]

Slúži na úpravu hlasitosti v slúchadlách.

10 Ovládač [SAMPLER LEVEL]

Slúži na nastavenie výstupnej hlasitosti samplera.

11 Tlačidlo SAMPLER [CUE]

Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Sampler Output Cue.

12 Indikátor MASTER LEVEL

Zobrazuje úroveň hlavného výstupu.

13 Oblasť SEQUENCER

Tlačidlo [SYNC]

Slúži na synchronizáciu tempa sekvencera s tempom Serato DJ Intro.

[SHIFT] + [SYNC]	Slúži na deaktiváciu synchronizácie tempa.
------------------	--


Tlačidlo [START/STOP]

Slúži na spustenie/zastavenie prehrávania patternu.

[SHIFT] + [START/STOP]	Tempo sekvencera bude určené podľa intervalu, v ktorom toto tlačidlo opakovane stlačíte (Tap Tempo).
------------------------	--

Predný panel

Slúchadlá

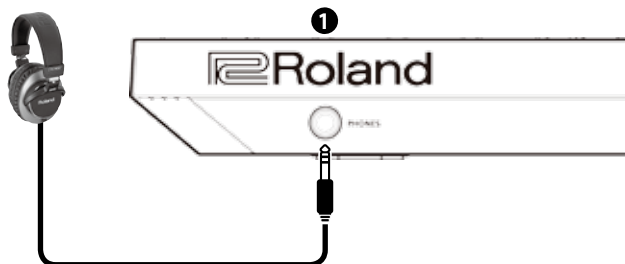


1 Konektory [PHONES]

Slúžia na pripojenie slúchadiel.

Zadný panel (pripojenie vášho vybavenia)

Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.

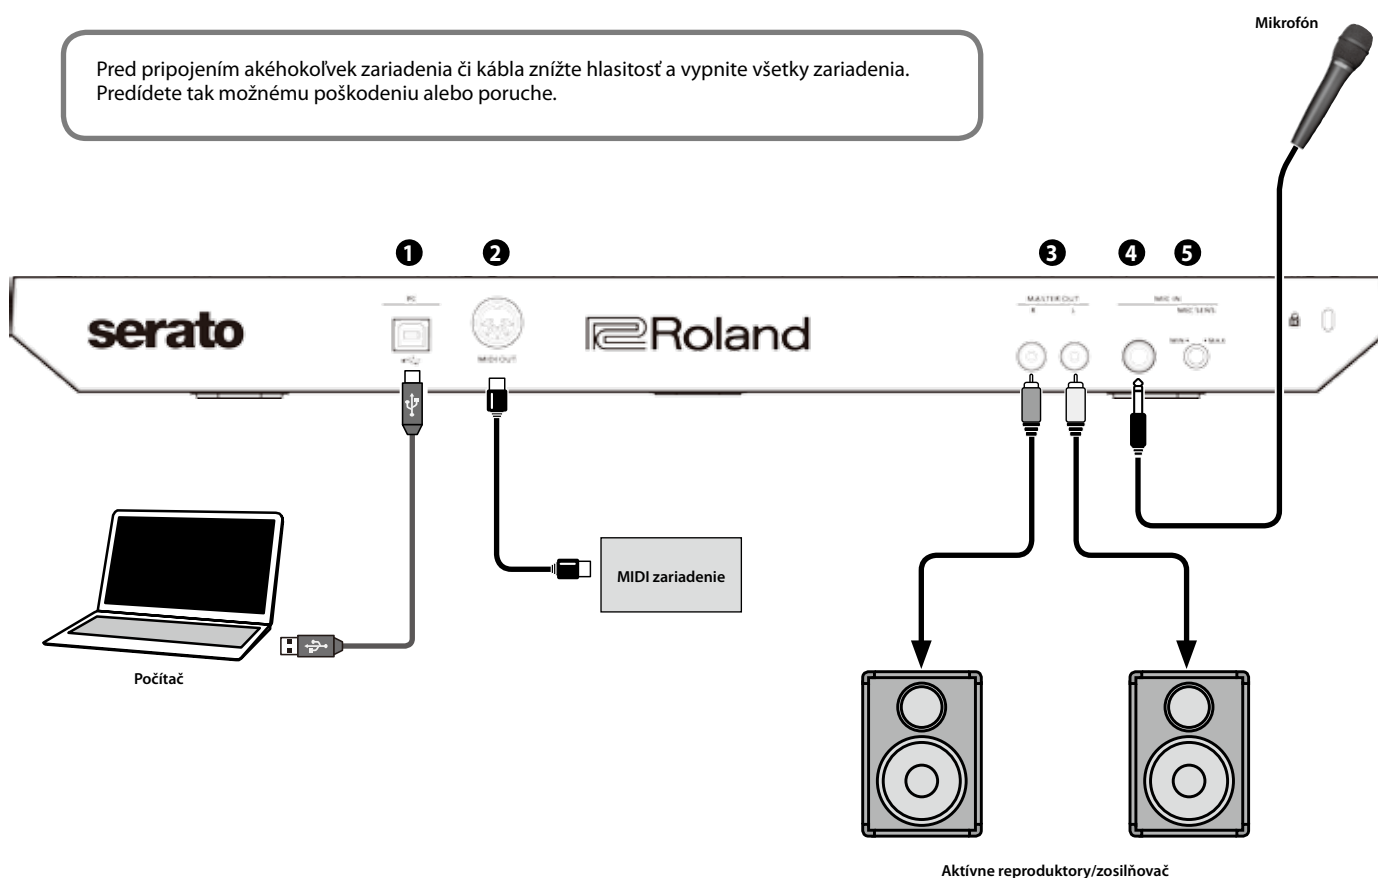

1 PC port

Prostredníctvom priloženého USB kábla prepojte tento port s vaším počítačom. Zariadenie bude vďaka tomu napájané prostredníctvom počítača.

2 Konektor MIDI OUT

Vysiela MIDI správy (napr. MIDI Clock).

3 Konektory MASTER OUT L, R

Slúžia na pripojenie aktívnych reproduktorov alebo výkonového zosilňovača.

4 Konektor MIC IN

Slúži na pripojenie mikrofónu.

5 Ovládač [MIC SENS]

Slúži na nastavenie citlivosti mikrofónového vstupu.

Používanie Serato DJ Intro

Tento dokument popisuje základne funkcie Serato DJ Intro. Viac informácií o funkciách a možnostiach použitia softvéru nájdete v manuáli Serato DJ Intro.

Zapnutie Serato DJ Intro

* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom poruchy.

1. Zapnite počítač.

2. Pripojte DJ-202 k vášmu počítaču (prostredníctvom USB portu).

DJ-202 sa zapne.

3. Zapnite zariadenia pripojené k DJ-202.

4. Zapnite Serato DJ Intro.

Mac OS

Vo Finderi otvorte zložku [Applications] a dvakrát kliknite na ikonu [Serato DJ Intro].

Windows 7

V ponuke [Start] kliknite na [All Programs] → [Serato] → [Serato DJ Intro] → ikona [Serato DJ Intro].

Windows 8.1

V [App View] kliknite na ikonu [Serato DJ Intro].

Windows 10

Na obrazovke [Start] alebo [App View] kliknite na ikonu [Serato DJ Intro].

Základné ovládanie Serato DJ Intro

Skladby zobrazené v prehliadači možno importovať do decku a ovládať prostredníctvom DJ-202.



- 1 Sekcia Deck
- 4 Panel Waveform
- 5 Panel Crate
- 6 Knižnica

Importovanie skladby

Nasledujúcim spôsobom môžete importovať skladbu.

- * V rámci Serato DJ Intro môže byť skladba importovaná niekoľkými spôsobmi. Viac informácií nájdete v manuáli Serato DJ Intro.
- * Ak používate DJ softvér od Serato Corporation (Scratch Live, ITCH, Serato DJ) a už máte vytvorenú svoju vlastnú knižnicu skladieb, túto knižnicu môžete pokojne použiť.

1. V Serato DJ Intro kliknite na kláves [Files].

Otvorí sa panel [Files] a zobrazia sa súbory uložené na vašom počítači a súbory uložené na periférnych zariadeniach, ktoré sú k vášmu počítaču pripojené.

2. V paneli [Files] kliknite na zložku so skladbami, ktoré chcete do svojej knižnice pridať.

3. Vybranú zložku presuňte do panelu Crate.

Následne na to dôjde k vytvoreniu zložky a skladby budú pridané do vašej knižnice.

Načítanie skladby

Nasledujúcim spôsobom môžete načítať skladbu, ktorú chcete použiť.

1. Na DJ-202 podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte otočný ovládač tak, aby ste sa s kurzorom presunuli na panel Crate.
2. Na DJ-202 otočte otočný ovládač tak, aby ste sa presunuli na zložku so skladbou, ktorú chcete načítať. Otočný ovládač následne stlačte.
Kurzor bude presunutý do knižnice.
3. Otočte otočný ovládač tak, aby ste sa presunuli na skladbu, ktorú chcete načítať.
4. Na DJ-202 stlačte tlačidlo [LOAD] patriace k decku, do ktorého chcete prísušnú skladbu načítať.

Prehrávanie skladby

1. Ovládače a spínače na DJ-202 nastavte nasledovným spôsobom.

Ovládač [MASTER LEVEL]	Otočený úplne doľava
Ovládače [TRIM]	
Ovládače [HI], [MID], [LOW]	Stredná pozícia
Ovládače [FILTER]	
Kanálové fadery	Najnižšia pozícia

2. Stlačením tlačidla [▶/II] spustíte prehrávanie načítanej skladby.

3. Pre nastavenie hlasitosti posuňte kanálový fader smerom nahor a otočte ovládač [TRIM] smerom doprava.

Hlasitosť upravte tak, aby indikátor CHANNEL LEVEL svietil v oranžovej časti stupnice.

4. Pre zvýšenie hlasitosti reproduktorov otočte ovládač [MASTER LEVEL] smerom doprava.

Posluch v slúchadlách

1. Ovládače na DJ-202 nastavte nasledovným spôsobom.

Ovládač [MIXING]	
Ovládač [PHONES LEVEL]	Otočený úplne doľava

2. Stlačte tlačidlo CHANNEL [CUE] patriace ku kanálu, ktorý chcete počúvať.

3. Pre zvýšenie hlasitosti v slúchadlách otočte ovládač [PHONES LEVEL] smerom doprava.

Zatvorenie Serato DJ Intro

1. Zatvorte obrazovku Serato DJ Intro.

Mac OS

V ľavej hornej časti obrazovky Serato DJ Intro kliknite na tlačidlo [O] (červené: zatvoriť).

Windows

V pravej hornej časti obrazovky Serato DJ Intro kliknite na tlačidlo [X].

Zobrazí sa obrazovka, na ktorej svoju voľbu potvrdíte.

2. Kliknutím na možnosť [Yes] zatvorte Serato DJ Intro.



3. Vypnite zariadenia, ktoré sú k DJ-202 pripojené.

4. Vypnite počítač.




BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNIE ZARIADENIA

INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

About ⚠ WARNING and ⚠ CAUTION Notices

 WARNING	Used for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe injury should the unit be used improperly.
 CAUTION	Used for instructions intended to alert the user to the risk of injury or material damage should the unit be used improperly. * Material damage refers to damage or other adverse effects caused with respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or pets.

About the Symbols

	The ⚠ symbol alerts the user to important instructions or warnings. The specific meaning of the symbol is determined by the design contained within the triangle. In the case of the symbol at left, it is used for general cautions, warnings, or alerts to danger.
	The ⚡ symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the unit must never be disassembled.
	The ⏻ symbol alerts the user to things that must be carried out. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the power-cord plug must be unplugged from the outlet.

VŽDY DBAJTE NA NASLEDOVNÉ

⚠ VAROVANIE

Zariadenie nerozoberajte ani nijako neupravujte

Ak nie sú v tomto manuáli uvedené príslušné úkony, nevykonávajte žiadne. V opačnom prípade by ste mohli spôsobiť poruchu zariadenia.



Neopravujte ani nevymieňajte súčasti zariadenia

Servisné zásahy môže vykonávať iba predajca, najbližšie servisné centrum spoločnosti Roland alebo autorizovaný distribútor značky Roland, podľa zoznamu v sekcii „Informácie“.



Nepoužívajte a neskladujte zariadenie na nasledujúcich miestach

- Miesta vystavené extrémnym teplotám (napr. priame svetlo v uzavretom vozidle, v blízkosti zdrojov tepla),
- vlhké miesta (napr. kúpeľne, umývárne, vlhké podlahy),
- miesta vystavené pare alebo dymu,
- miesta vystavené pôsobeniu soli,
- miesta vystavené dažďu,
- prašné alebo piesočnaté miesta,
- miesta vystavené veľkým otrasom alebo
- miesta bez vetrania.



Zariadenie neukladajte na nestabilný povrch

Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k prevrhnutiu a k poškodeniu zariadenia.



Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu pri vysokej hlasitosti

Dlhodobé používanie zariadenia pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť stratu sluchu. Ak spozorujete stratu sluchu alebo zvonenie v ušiach, ihneď prestaňte s používaním zariadenia a vyhľadajte lekára.



Zabráňte vstupu cudzích objektov alebo tekutín do zariadenia. Na zariadenie neukladajte nádoby s tekutinami

Na zariadenie neukladajte predmety obsahujúce tekutinu (napr. vázu). Zabráňte vstupu cudzích objektov (napr. horľaviny, mince, drôty) a tekutín (napr. voda, ovocná šťava) do zariadenia. Mohlo by dôjsť ku skratu, nesprávnej prevádzke zariadenia alebo k inej poruche.



⚠ VAROVANIE

Ak dôjde k nezvyčajnej okolnosti alebo k poruche, vypnite napájanie

V nasledujúcich prípadoch zariadenie okamžite vypnite a požiadajte o servisný zásah vášho predajcu, najbližšie servisné centrum spoločnosti Roland alebo autorizovaného distribútora značky Roland, podľa zoznamu v sekcii „Informácie“:

- zo zariadenia vychádza dym alebo zápach,
- do vnútra zariadenia sa dostal predmet alebo sa naň rozliala tekutina,
- zariadenie bolo vystavené dažďu (alebo iným spôsobom navlhlo) alebo
- zariadenie nepracuje normálne či vykazuje zjavné zmeny vo funkčnosti.



Chráňte deti pred možným poranení

Ak sú pri používaní zariadenia prítomné deti alebo ak zariadenie priamo používajú, zaistite dozor dospelých osoby.



Chráňte zariadenie pred pádom a nevystavujte ho silným nárazom

Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k poruche zariadenia.



⚠ UPOZORNENIE

Umiestnite káble takým spôsobom, aby nedochádzalo k ich zapleteniu

Pri zakopnutí o zapletené káble by mohlo dôjsť k zraneniu príslušnej osoby a k poškodeniu zariadenia.



Na zariadenie nestúpajte a neumiestňujte naň ťažké predmety

Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k prevrhnutiu a k poškodeniu zariadenia.



Pred premiestnením zariadenia odpojte všetky káble

Prenášaním zariadenia, ku ktorému sú pripojené káble, môžete spôsobiť jeho poškodenie alebo zničenie.



DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Umiestnenie

- Toto zariadenie môže rušiť televízny a rádiový príjem. Nepoužívajte zariadenie v okolí prijímačov tohto typu.
- Šum môže vzniknúť aj pri používaní bezdrôtových komunikačných zariadení (napr. mobilných telefónov) v blízkosti tohto zariadenia. Rušenie môže vzniknúť počas prijímania alebo uskutočňovania hovoru, prípadne v jeho priebehu. Ak spozorujete tento problém, premiestnite bezdrôtové zariadenie ďalej alebo ho úplne vypnite.
- Pri premiestňovaní zariadenia na miesto s výrazne odlišnou teplotou a/alebo vlhkosťou sa môže v jeho vnútri vytvoriť kondenzát (vodné kvapky). Pri okamžitom použití by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo k poruche zariadenia. Zariadenie je preto potrebné nechať niekoľko hodín stáť. Kondenzát sa v takomto prípade odparí.
- V závislosti od materiálu a teploty povrchu, na ktorom je zariadenie umiestnené, môžu jeho gumené nožičky odfarbiť alebo poškodiť daný povrch.
- Na zariadenie neukladajte predmety obsahujúce tekutinu. Ak sa na povrch zariadenia dostane tekutina, ihneď ju utrite mäkkou a suchou handričkou.

Údržba

- Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá, alkohol alebo iné rozpúšťadlá. Použitie týchto látok by mohlo spôsobiť odfarbenie a/alebo deformáciu zariadenia.

Opravy a dáta

- Pred odoslaním nástroja do servisu vykonajte zálohu uložených dát alebo si potrebné informácie zapíšte na papier. Pri servisných úkonoch dbáme na zachovanie obsahu pamäte nástroja. V niektorých prípadoch (napr. pri poškodení pamäte) ho však nie je možné zachovať ani obnoviť. Spoločnosť Roland nepreberá zodpovednosť za prípadnú stratu dát či ich obnovu.

Ďalšie opatrenia

- Pri poruche zariadenia, jeho nesprávnom používaní a pod. môže dôjsť k strate uložených dát. Preventívne preto odporúčame pravidelné zálohovanie uložených dát.
- Spoločnosť Roland nepreberá zodpovednosť za prípadnú stratu dát či ich obnovu.
- S tlačidlami, ovládačmi a konektormi manipulujte s primeranou jemnosťou a opatrnosťou. Hrubé zaobchádzanie môže spôsobiť poruchu zariadenia.
- Pri odpájaní kábla uchopte konektor. Nikdy neťahajte za kábel. Predídete tak skratu alebo poškodeniu vnútorných častí kábla.
- Udržujte hlasitosť na prijateľnej úrovni, aby ste nerušili ľudí vo vašom okolí.
- Časté hranie môže spôsobiť odfarbenie padu. Nemá to však vplyv na jeho funkčnosť.
- Nepoužívajte káble so vstavanými rezistormi.

Ochrana autorských práv

- Je zákonom zakázané vytvárať zvukové a obrazové nahrávky, kópie alebo úpravy diel tretích strán, ktoré sú chránené autorským právom (hudobné dielo, video, vysielanie, živé vystúpenie, iné diela), a to v celku alebo čiastočne, ako aj distribuovať, predávať, prenajímať, verejne prezentovať alebo vysielat tieto diela bez súhlasu vlastníka autorských práv.
- Nepoužívajte toto zariadenie na účel, pri ktorom by mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv tretej strany. Spoločnosť Roland nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie akéhokoľvek autorského práva tretej strany, ktorého sa môžete dopustiť použitím tohto zariadenia.
- Autorské práva na obsah tohto produktu (vinové formy, dáta štýlov, sprievodné patterny, frázové dáta, zvukové slučky a obrazové dáta) patria spoločnosti Roland Corporation.
- Používatelia tohto produktu môžu daný obsah (okrem dát skladieb, napr. demo skladieb) použiť na tvorbu, predvádzanie, nahrávanie a distribúciu pôvodných hudobných diel.
- Používateľom tohto produktu NIE JE dovolené extrahovať príslušný obsah v pôvodnej alebo upravenej forme za účelom distribúcie nahraného média alebo sprístupnenia média v počítačovej sieti.
- ASIO je softvér a obchodná značka spoločnosti Steinberg Media Technologies GmbH.
- Tento produkt obsahuje integrovanú softvérovú platformu eParts spoločnosti eSQL Co.,Ltd. eParts je obchodnou značkou spoločnosti eSQL Co., Ltd. v Japonsku.
- Roland a SLICER sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami spoločnosti Roland Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.
- Všetky názvy spoločností a produktov, ktoré sú v tomto dokumente uvedené, sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich vlastníkov.

Technická špecifikácia

Roland DJ-202: DJ Controller

Napájanie	USB napájanie
Odber prúdu	500 mA
Rozmery	478 (š) x 297 (h) x 62 (v) mm 18-7/8 (š) x 18-7/8 (h) x 2-1/2 (v) palcov
Hmotnosť	2,1 kg 4 lbs 11 oz
Príslušenstvo	Príručka Začínáme USB kábel

- * Tento dokument obsahuje špecifikáciu produktu platnú v dobe jeho vydania. Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Roland.

 **Roland**