


Pred používaním tohto zariadenia si prosím prečítajte časti „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „Dôležité poznámky“. Tieto časti vám poskytnú dôležité informácie týkajúce sa správneho používania zariadenia. Pre správne pochopenie všetkých funkcií a možností prístroja odporúčame prečítať si celý používateľský manuál. Manuál majte poruke ako praktickú príručku.

### Základné funkcie

Stereo Volume pedál s nízkou impedanciou je vhodný pre pripojenie k výstupom efektových procesorov, syntetizátorov a ďalších zariadení s nízko-impedančným výstupom.

### Pripojenie vybavenia

#### Nastavenie s gitarou

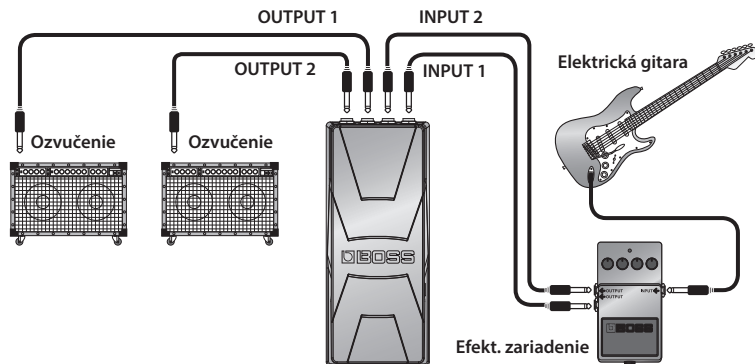

\* FV-30L je navrhnutý na nízko-impedančný režim, preto je pri používaní s gitarou potrebné zapojiť ho tak, ako je uvedené na obrázku, za efektovým zariadením.


\* Pred uskutočnením akýchkoľvek pripojení najprv znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia predídete tak možnému poškodeniu.

\* Pri manipulácii s pedálom postupujte opatrne, aby ste si nepricvikli prsty medzi pohyblivé časti a panel. Ak zariadenie používajú deti, mala by na ne dohliadnuť dospelá osoba.

Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukováná v žiadnej forme bez súhlasu spoločnosti ROLAND CORPORATION.

#### Nastavenie pre stereo výstup

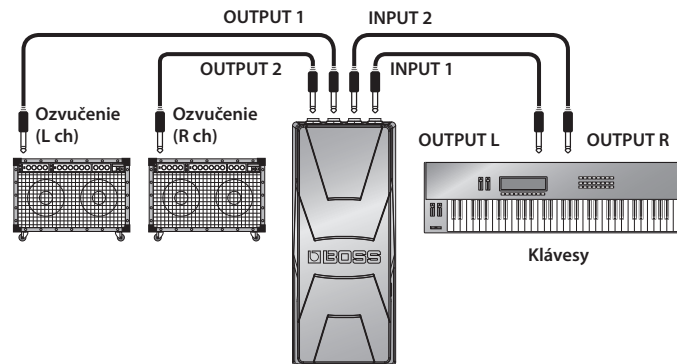

### Technická špecifikácia

#### BOSS FV-30L: Foot Volume

ROZMERY	80 (Š) x 192 (H) x 58 (V) mm 3-3/16 (Š) x 7-9/16 (h) x 2-5/16 (v) palcov (Maximálna výška) 80 (Š) x 192 (H) x 92 (V) mm 3-3/16 (Š) x 7-9/16 (h) x 3-5/8 (v) palcov
Hmotnosť	840 g/1 lb 14 oz
Príslušenstvo	Používateľský Manuál

\* V záujme zdokonalenia produktu, si výrobca vyhradzuje právo zmeniť vzhľad alebo špecifikáciu tohto prístroja bez predchádzajúceho upozornenia.

## POKYNY PRE PREVENCIU PROTI SPŔSOBENIU POŽIARU, ÚRAZU ALEBO ZRANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

## Upozornenia ⚠️ WARNING a ⚠️ CAUTION

## Symbody

Symbol	Symbol	Symbol
<b>VAROVANIE</b>	Používa sa s inštrukciami upozorňujúcimi používateľa na riziko zranenia alebo poranenia v prípade nesprávneho použitia prístroja.	Symbol ⚠️ upozorňuje užívateľa na dôležité pokyny alebo varovania. Špecifický význam symbolu je vyjadrený znakom vo vnútri trojuholníka. V prípade symbolu vlavo sa jedná o všeobecné upozornenia, varovania, alebo výstrahy pred nebezpečenstvom.
<b>UPOZORNENIE</b>	Upozorňuje na riziko usmrtenia alebo materiálneho poškodenia v prípade nesprávneho používania. * Materiálne poškodenie sa vzťahuje na poškodenie alebo iné škodlivé účinky spôsobené s ohľadom na domácnosť a jej vybavenie ako aj na domáce zvieratá.	Symbol ⚠️ upozorňuje používateľa na úkony, ktoré sa nesmú vykonávať (sú zakázané). Príslušná vec, ktorú neslobodno vykonať, je vyjadrená znakom v kruhu. V prípade symbolu vlavo značka vyjadruje zákaz rozoberania prístroja.
		Symbol ⚠️ upozorňuje na veci, ktoré treba vykonať. Príslušná vec, ktorá musí byť vykonaná, je vyjadrená znakom vo vnútri kruhu. V prípade symbolu vlavo upozorňuje na nutnosť odpojenia sieťového káblu zo zásuvky.

## VŽDY DBAJTE NA NASLEDOVNÉ



## VAROVANIE

## Nerozoberajte ani nijako neupravujte prístroj

Nevykonávajte žiadne úkony, ak nie sú obsiahnuté v inštrukciách v tomto používateľskom manuáli. Riskujete tým poškodenie a poruchu.

## Neopravujte ani nevymieňajte súčasti

Všetky servisné činnosti prenechajte vašim predajcom, najbližšiemu servisnému centru firmy Roland alebo autorizovanému distribútorovi značky Roland, podľa zoznamu na informačnej stránke.

## Nepoužívajte a neskladajte prístroj v takýchto miestach

- Miesta vystavené extrémnemu teplu (napr. priame svetlo v uzavretom automobile, v blízkosti predmetov vyžarujúcich teplo); alebo
- Vlhké miesta (napr. kúpeľne, umývárne, vlhké dlážky)
- Vystavené pare alebo dymu
- Vystavené pôsobeniu solí
- Miesta vystavené dažďu
- Prašné miesta
- Miesta veľkých otrasov

## Neukladajte prístroj na nestabilné miesta

Mohli by ste tým spôsobiť prevrhnutie alebo poškodenie zariadenia.

## Neumožnite cudzím objektom alebo tekutinám vniknúť do zariadenia; neukladajte na zariadenie nádoby s tekutinami

Neukladajte na prístroj predmety obsahujúce vodu (napr. vázu). Neumožnite cudzím objektom (napr. horľaviny, mince, drôty) alebo kvapalinám (napr. voda, šťava) vniknúť do zariadenia. Mohlo by to spôsobiť skrat, poruchu, alebo iné poruchy.



## VAROVANIE

## Chráňte deti pred možným poranením

Ak sú pri používaní zariadenia deti, alebo ak zariadenie používajú deti, vždy je potrebný dozor dospelých osoby.

## Chráňte zariadenie pred pádom a nevystavujte ho silným nárazom

Riskujete tým poškodenie a poruchu.



## !UPOZORNENIE

## Budte opatrní, aby ste si nepricvikli prsty

Pri manipulácii s nasledujúcimi pohyblivými časťami postupujte opatrne, aby ste si nepricvikli prsty. Keď zariadenie používajú deti, vždy je potrebný dozor a spríevod dospelých osoby.

## Umiestnenie

- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému svetlu, ani ho neumiestňujte pri zariadeniach vyžarujúcich teplo, nenechávajte ho v uzavretom automobile ani ho inak nevystavujte extrémnym teplotám. Extrémna horúčava môže deformovať alebo odfarbiť zariadenie.
- Pri premiestňovaní prístroja na iné miesto s rozdielnu vlhkosťou sa môže vo vnútri zariadenia vytvorit kondenzát (vodné kvapky). Používaním zariadenia v takomto stave môžete spôsobiť jeho poškodenie alebo zničenie. Preto je pred používaním prístroja potrebné nechať ho niekoľko hodín stať, aby sa kondenzované kvapky úplne vyparili.

- Nenechávajte dlhodobo umiestnené gumové, vinylové alebo podobné materiály na zariadení. Extrémna horúčava môže deformovať alebo odfarbiť zariadenie.

- V závislosti od materiálu a teploty povrchu, na ktorom je zariadenie umiestnené, jeho gumené nožičky môžu odfarbiť alebo poškodiť povrch. Môžete tomu zabrániť umiestnením kúsku plsti alebo látky pod gumové nožičky. V takom prípade zabezpečte, aby bol prístroj stabilne umiestnený.

- Neukladajte na prístroj predmety obsahujúce tekutinu. Ak sa na prístroj vyleje tekutina, ihneď ju utrite jemnou a suchou látkou.

## Údržba

- Na každodenné čistenie používajte jemnú a suchú látku, alebo jemne navlhčenú látku. Na odstránenie nečistôt použite látku napustenú jemným, neagresívnym a neabrazívnym seponátom. Potom utrite prístroj jemnou suchou látkou.
- Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá, alkohol alebo iné rozpúšťadlá, mohli by ste tým spôsobiť odfarbenie a/alebo deformáciu zariadenia.

## Ďalšie opatrenia

- S tlačidlami, ovládačmi a konektormi manipulujte s primeranou jemnosťou a opatrnosťou. Hrubé zaobchádzanie môže spôsobiť poruchu.

- Pri pripájaní / odpájaní všetkých káblov, uchopte samotný konektor, nikdy netahajte za kábel. Predidete tak skratovaniu alebo poškodeniu vnútorných súčastí kábla.

- Keď potrebujete zariadenie premiestniť, zabalte ho do materiálu absorbujúceho nárazy. Pri premiestňovaní nástroja bez použitia takéhoto obalu môžete poškriabať alebo poškodiť zariadenie.

- Pri manipulácii s pedálom postupujte opatrne, aby ste si nepricvikli prsty medzi pohyblivé časti a panel. Ak zariadenie používajú deti, mala by na ne dohliadnuť dospelá osoba.

## Ochrana autorských práv

- Roland a BOSS sú registrované obchodné značky spoločnosti Roland Corporation v USA a ostatných krajinách.