


Používanie mikrofónu

Orientácia mikrofónu pri nahrávaní

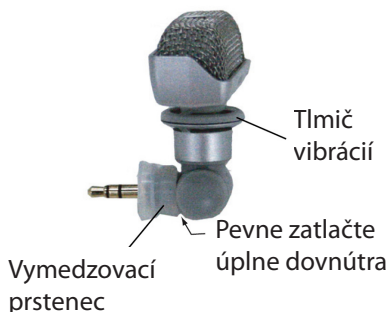

Umiestnenie mikrofónu

Ak chcete použiť vymedzovací prstenec, pred pripojením mikrofónu ho pevne zatlačte dnu. Ak prstenec nie je zatlačený dostatočne hlboko, môže vytlačiť mikrofón z konektora a porušiť kontakt.

Nastavenie na rekordéri MICRO BR

Ak chcete používať tento mikrofón s MICRO BR, najprv zapnite Plug-in napájanie na MICRO BR. Pozrite si informácie v časti "Ďalšie praktické funkcie - Používanie mikrofónu s plug-in napájaním" a vykonajte príslušné nastavenia.

- Neotvárajte prístroj ani nevykonávajte úpravy v jeho vnútri.
- Neumožnite žiadnym predmetom (napr. horľavým materiálom, minciam, špendlíkom) alebo tekutinám akéhokoľvek druhu (voda, nápoje, atď.) vniknutie do zariadenia.
- Chráňte zariadenie pred silnými údermi. (Chráňte ho pred pádom!)
- Ak je potrebné odmontovať prstenec, odložte ho na bezpečné miesto, mimo dosah detí tak, aby nemali možnosť prehltnúť ho.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému svetlu, ani ho neumiestňujte pri zariadeniach vyžarujúcich teplo, nenechávajte ho v uzavretom automobile, ani ho inak nevystavujte extrémnym teplotám. Extrémna horúčava môže deformovať alebo odfarbiť zariadenie.
- Potom utrite prístroj jemnou suchou látkou.
- Pri pripájaní / odpájaní všetkých káblov, uchopte samotný konektor, nikdy neťahajte za kábel. Predídete tak skratovaniu alebo poškodeniu vnútorných súčastí kábla.
- Ak je počas pripájania nastavená vysoká hlasitosť, riskujete spôsobenie akustickej spätnej väzby a poškodenie vášho vybavenia.
- Pred zapnutím zariadenia minimalizujte hlasitosť.
- Tento mikrofón používajte výhradne so zariadením, ktoré podporuje "plug-in" napájanie.
- Dohliadnite, aby konektor, ku ktorému pripájate tento mikrofón, bol typ 1/8" (3.5mm) s podporou fantomového napájania.
- Tento mikrofón nepoužívajte s počítačom.
- Počas prenášania rekordéra nenechávajte mikrofón pripojený, mohli by ste tak poškodiť mikrofón.
- V záujme zdokonalenia produktu, si výrobca vyhradzuje právo zmeniť vzhľad alebo špecifikáciu tohto prístroja bez predchádzajúceho upozornenia.